VALUESTAR LaVie



リモコン取扱説明書

リモコンでできること	4
各部の名称	6
操作のまえに	8
リモコンの操作範囲	11
基本的な操作	13
Windows を操作する	14
テレビ番組を見る	16
BS・110度 CS デジタル放送を見る(BS モデルのみ)	20
DVD-Video を見る	24
音楽を聴く	27
MediaGarage でマルチメディアを楽しむ	30
ご家庭のテレビのリモコンとして使う	41
困ったときのトラブル解決 Q&A	45
仕樣一覧	47

表記について

記号

* ####################################	してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。
I	利用の参考となる補足的な情報をまとめています。
参照/	マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

記載内容

- ・このマニュアルでは、特にことわり書きのない場合、「ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」からの参照先は、「50音別目次」からの参照先を記載しています。
- ・「BSモデル」とは、BS・110度CSデジタルチューナボードを搭載しているモデルのことです。テレビ/地上アナログデータ放送のほかに、BS・110度CSデジタル放送を楽しむことができます。
- ・「AirTV セットモデル」とは、ワイヤレスでテレビ/地上アナログデータ放送を見ることができる、AirTV がセットになっているモデルのことです。

ソフトウェア名などの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows、 Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1、または Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1
WinDVD	InterVideo® WinDVD™ 4 for NEC
BeatJam	BeatJam for NEC

Microsoft、Windows、および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Smart Vision、Media Garage は、日本電気株式会社の登録商標です。

InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo,Inc.の商標または登録商標です。「BeatJam」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

その他、このマニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済 産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせ下さい。

Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC* 1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.

NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage)may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Costomer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

* 1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

リモコンでできること

リモコンを操作することで、次のようなことができます。

Windows を操作する

パソコンのキーボードのかわりに、Windows をリモコンで操作する ことができます。

詳しくは、「Windows を操作する」(p.14)をご覧ください。

テレビ番組を見る、録画 / 再生する

「SmartVision」というソフトで、パソコンでテレビ番組を見たり、番組を録画 / 再生することができます。

パソコンから離れた場所からリモコンで操作できるので、テレビやビデオデッキを操作する感覚でテレビ番組を楽しめます。

詳しくは、「テレビ番組を見る」(p.16)をご覧ください。

BS・110度CSデジタル放送を見る、録画 / 再生する(BSモデルのみ)

「Smart Vision BS」というソフトで、パソコンで BS・110 度 CS デジタル放送を見たり、番組を録画 / 再生することができます。

パソコンから離れた場所からリモコンで操作できるので、テレビやビデオデッキを操作する感覚で楽しめます。

詳しくは、「BS・110 度 CS デジタル放送を見る(BS モデルのみ)」 (p.20)をご覧ください。

DVD-Video を見る

「WinDVD」というソフトで、DVD-Video を見ることができます。 パソコンから離れた場所からリモコンで操作できるので、DVDプレーヤーを操作する感覚で DVD-Video を楽しめます。

詳しくは、「DVD-Videoを見る」(p.24)をご覧ください。

音楽を聴く

「BeatJam」というソフトで、音楽 CD やパソコンに格納した音楽 ファイルを聴くことができます。

パソコンから離れた場所からリモコンで操作できるので、CD プレーヤーを操作する感覚で音楽を楽しめます。

詳しくは、「音楽を聴く」(p.27)をご覧ください。

テレビ、番組表、動画、静止画、音楽などを見たり聴いたりする

「MediaGarage」というソフトで、テレビ、番組表、ビデオ、写真、音楽などを見たり聴いたりすることができます。 Smart Vision や SmartHobbyで録画 / 録音 / 作成 / 登録した動画、静止画、音楽などのコンテンツを見たり聴いたりすることもできます。

パソコンから離れた場所からリモコンで操作できるので、テレビやビデオデッキ、CD プレーヤーなどを操作する感覚で楽しめます。

詳しくは、「MediaGarage でマルチメディアを楽しむ」(p.30)をご 覧ください。

♥チェック!!-

著作権保護のあるフォーマットでは、MediaGarageで再生することはできません。

ご家庭のテレビのリモコンとして使う

リモコンの設定を変えることで、ご家庭のテレビを操作することができます。


詳しくは、「ご家庭のテレビのリモコンとして使う」(p.41)をご覧ください。

リモコンのボタンの設定を変更する


「リモコンユーティリティ」を使って、リモコンの「地上A」、「地上D」、「BS/CS」、「DVD」、「Audio」、「MG」の各ボタンに、新しくプログラムやショートカットキーを割り当てたり、変更することができます。「リモコンユーティリティ」について詳しくは、 ぱそガイド」、「パソコンの設定」、「パソコンの機能」、「リモコンの設定(リモコンユーティリティ)」をご覧ください。

各部の名称

リモコン前面

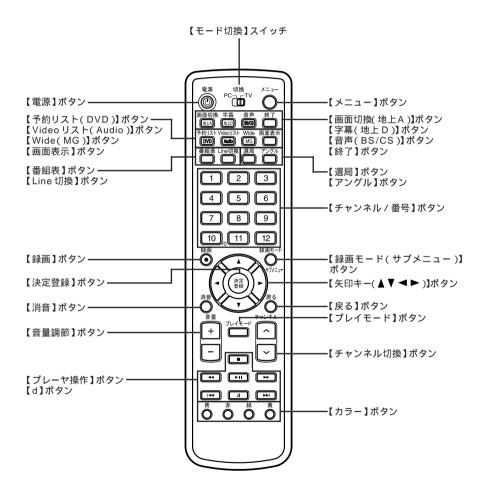


リモコン背面

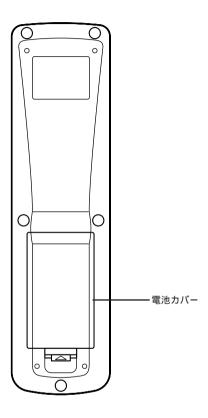

操作のまえに

乾電池の入れ方

リモコンを使うまえに、乾電池をセットしてください。

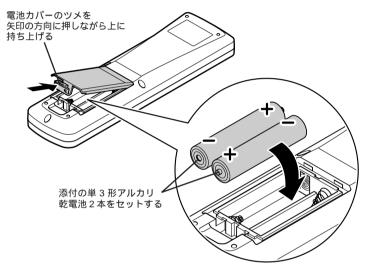

€ チェック!!-

- ・必ず「単3形アルカリ乾電池」を使用してください。充電池(ニカド電池、ニッケル水素電池など)、マンガン乾電池は使わないでください。
- ・新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池は混ぜて使わないでくだ さい。
- ・乾電池を交換するときは、2本とも新しい乾電池に交換してください。
- ・古い乾電池を廃棄する場合は、地方自治体の条例にしたがって廃棄してください。
- ・リモコンの上にものを置かないでください。誤ってボタンが押された ままになり、乾電池の消耗が早くなる場合があります。
- ・長い間リモコンを使わないときは、乾電池の液漏れを防ぐため、乾電池 を取り出してください。


ご使用の環境や方法にもよりますが、このリモコンの電池寿命は約100時間です。

リモコンでの操作の反応が悪くなったり、まったく利かないようになったときは、乾電池が消耗している場合があります。新しい乾電池に交換してください。

リモコン用受信ユニットの接続について

AirTV セットモデルでは、添付のリモコン用受信ユニットを接続してください。

VALUESTARでは、セットのディスプレイによって、添付のリモコン 用受信ユニットを接続する必要のあるモデルがあります。



グチェック!!-

AirTV セットモデルの場合、リモコン用受信ユニットは、AirTV がセットのパソコンだけに接続してください。

ゲスト PC および Smart Vision/PLAYER をインストールしたパソコンには接続しないでください。

17型ワイド液晶ディスプレイ(F17W71)、17型TVチューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F17W81(R))、23型TVチューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F23W11)がセットのモデルの場合

リモコンの信号を受信する受光部はディスプレイに内蔵されています。 リモコン用受信ユニットを接続する必要はありません。

グチェック!!-

リモコン用受信ユニットを接続した場合、リモコン操作が正しく動作しない ことがあります。添付のリモコン用受信ユニットは接続しないでください。 その他のディスプレイがセットのモデルの場合 添付のリモコン用受信ユニットでリモコンの信号を受信します。 次の手順で、リモコン用受信ユニットを接続してください。

- **1** リモコン用受信ユニットの USB プラグを本体背面の USB コネクタに差し込む
- 2 リモコン用受信ユニットを、本体上部に置く

リモコン用受信ユニットは、本体やディスプレイの上など、赤外線 をさえぎるものがない場所に置くことをおすすめします。

グチェック!!-

リモコン用受信ユニットを置くときは、本体の通風孔をふさがないように してください。

リモコンの操作範囲

リモコン受光部について

リモコンを操作したときに出力されるリモコン信号は、リモコン受光 部にて受信されます。

リモコン受光部の位置は、お使いの機種、モデルによって異なります。

VALUESTARで17型ワイド液晶ディスプレイ(F17W71)、17型TV チューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F17W81(R))、23型TV チューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F23W11)がセットのモデルの 場合

液晶ディスプレイでリモコンの信号を受信します。


AirTV セットモデル、VALUESTAR でその他のディスプレイがセット のモデルの場合

添付のリモコン用受信ユニットでリモコンの信号を受信します。 リモコン用受信ユニットを取り付けてください(p.9)。

使用できる範囲

リモコンは、次のことに気をつけて使用してください。

- ・リモコンと受光部の間には、赤外線をさえぎるような物を置かないでください。
- ・パソコンを操作する場合は、約3m以内の距離で操作してください。 また、受光部に対し、左右約38度、上下約17度以内の角度で操作 してください。
- ・ご家庭のテレビを操作する場合は、テレビの機種により、リモコンの操作可能範囲が異なります。詳しくは、お使いのテレビのマニュアルをご覧ください。
- ・赤外線信号によってコントロールされる機器を使っているときにリ モコンを操作すると、その機器を誤動作させることがあります。誤動 作の起きないよう、機器の設置場所を変えてください。
- ・赤外線の出る機器の近くでは、リモコンを使用しないでください。 誤動作の原因になります。
- ・赤外線を利用した他のリモコン装置をパソコンのそばで使用すると、 パソコンが誤動作することがあります。

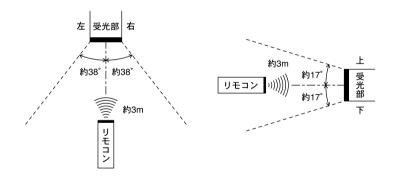


基本的な操作

リモコンのボタンを押して操作してください。

なお、使用するソフトやモードにより、各ボタンを操作したときの機能が異なりますので、詳しい操作方法については、この後の各内容をご覧ください。

モードについて

このリモコンには「PC」、「TV」の2つのモードがあります。【モード切換】スイッチにてモードを切り換えることにより、パソコンとテレビの両方の操作に使用することができます。

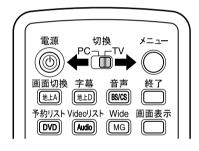

パソコンの操作をするには


【モード切換】スイッチを「PC」に合わせてください。 詳しい操作方法については、p.14 ~ p.40 の各内容をご覧ください。

ご家庭のテレビの操作をするには

【モード切換】スイッチを「TV」に合わせてください。 詳しい操作方法については、「ご家庭のテレビのリモコンとして使う」 (p.41)をご覧ください。

Windows を操作する

使用するボタン

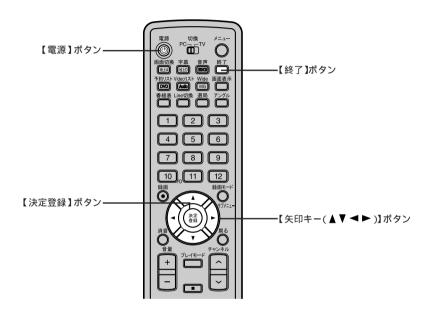

Windows を起動 / 終了する

起動する

リモコンの【電源】ボタン(①)で電源を入れることはできません。 省電力状態から復帰することもできません。

電源ONや省電力状態からの復帰は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチから行ってください。

びチェック!/−

- ・17型ワイド液晶ディスプレイ(F17W71)、17型TVチューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F17W81(R))、23型TVチューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F23W11)がセットのモデルの場合、パソコンの電源を入れ、Windowsが起動している途中でリモコンの【電源】ボタン(①)を押すと、Windowsが強制終了されてしまいますので、注意してください。
- ・パソコンの電源を切った直後に再び電源を入れる場合は、パソコンの電源ランプ(②)が消えて5秒以上たってから電源を入れてください。

終了する

1 ソフトが起動していない状態で【終了】ボタンを押す「コンピュータの電源を切る」の画面が表示されます。

グチェック!!

ソフトが起動している場合、【終了】ボタンを押すたびにソフトが順次終了 します。

2 【矢印キー】ボタンで「電源を切る」を選択して【決定登録】ボタンを押す
Windows が終了し、パソコンの電源が切れます。


キーボードのかわりにリモコンで操作する

【Enter】やカーソル移動キーのかわりに操作することができます。

キーボードでの操作		喿作	リモコンでの操作		
[E	[Enter]			【決定登録】ボタンを押す	
[][][][1	【矢印キー】ボタンを押して、上下左右に動かす

テレビ番組を見る

テレビを見るときに使用するボタン

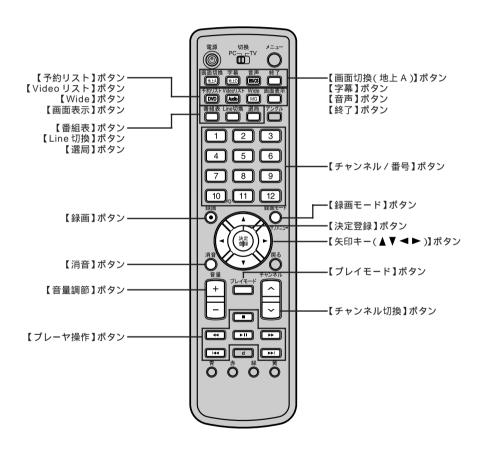

Smart Vision を起動 / 終了する

パソコンでテレビを視聴するには「Smart Vision」というソフトを使います。

また、「MediaGarage」というソフトを使ってテレビを視聴することもできます。「MediaGarageでマルチメディアを楽しむ(p.30)をご覧ください。

グチェック!!

- ・テレビを見るには、アンテナ線の接続やチャンネルの設定が必要です。 詳しくは『TVモデルガイド』または『AirTVガイド』をご覧ください。
- ・SmartVision使用時はパソコンの処理の負荷が大きくなるため、ほかのソフトをあらかじめ終了しておくことをおすすめします。

起動する

- 1 パソコンの電源が入っていない場合は、パソコン本体または キーボードの電源スイッチを押して、Windows を起動する (スタンバイ状態または休止状態の場合は、パソコン本体また はキーボードの電源スイッチを押して復帰する)
- **2** 【地上 A 】 ボタンを押す Smart Vision が起動します。

「本ソフトウェアを~」の画面が表示された場合は、マウスなどで 「OK」をクリックすると、SmartVisionが起動します。

終了する

1 【終了】ボタンを押す SmartVision が終了します。

参照 Smart Vision について 『TV モデルガイド』または『AirTV ガイド』

Smart Vision でのリモコン操作

Smart Vision起動時には、リモコンで次のような操作を行うことができます。

視聴時の操作

機能	リモコンでの操作
チャンネルの切換	・【チャンネル/番号】ボタン([1]~ (12])でチャンネル番号を押す ・【チャンネル切換】ボタン(^~)を押 してチャンネルを切り換える ・【選局】ボタンを押してから【チャン ネル/番号】ボタン([1]~[10])で チャンネル番号を入力する
音量の調節 1	・【音量調節】ボタン(+-)を押して音量を調節する ・【消音】ボタンを押すと音声が消え、 もう一度押すと音声が聞こえるようになる
ソース切換(TV / Video /外部入力) ²	【Line 切換】ボタンを押す
番組表表示 / 非表示 ³	【番組表】ボタンを押す
Video リスト表示 / 非表示 ³	【 Video リスト 】 ボタンを押す
	【予約リスト】ボタンを押す
オンスクリーンディスプレイ表示 / 非表示	【画面表示】ボタンを押すと画面にチャンネル番号などが表示される
録画開始	【録画】ボタンを押す
録画モードの設定切換(高画質/標準画質/長時間/ユーザー設定) 4	【録画モード】ボタンを押す
タイムシフト / ライブ切換	【プレイモード】ボタンを押す
フルスクリーンと前モード(スリム / ノーマル / アドバンスト)の切換	【画面切換】ボタンを押す
フルスクリーン表示時のスクリー ン表示方式切換	【Wide 】ボタンを押す(ワイド液晶ディスプレイのモデルのみ)
文字放送の字幕表示 / 非表示	【字幕】ボタンを押す 5
音声多重放送の音声の切換	【音声】ボタンを押す
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- 1:【音量調節】ボタンは、Windowsの「ボリュームコントロール」と連動しています。 SmartVision に表示される VOL は、変化しません。
- 2: AirTVセットモデルでは、外部入力(Line入力)はチャンネル切り換えで選択します。
- 3:スリムモードおよびスリムモードからフルスクリーンモードに切り換えた場合は、番組表 / Video リスト / 予約リストを表示することができません。
- 4:録画中は使用できません。タイムシフトモード中に画質を切り換えることができます。
- 5:タイムシフトモード中は字幕表示できません。

タイムシフトモード/録画中/録画番組再生中の操作

機能	リモコンでの操作
巻き戻し	◀◀を押す 【矢印キー】ボタンの◀を押す 3・10・50 倍速まで速さが変わります。
早送り	▶▶を押す 【矢印キー】ボタンの▶を押す 3・10・50 倍速まで速さが変わります。
再生 / 一時停止 1	▶▮ を押す
停止	■を押す
	 ◀◀ ▶▶ を押す

- 1: 録画番組の再生は、【Videoリスト】ボタンを押し【矢印キー】ボタンの▲▼で選択して【決定登録】ボタンで指定できます。
- 2: アドバンストモード画面の「番組情報」「簡易編集」を選択している場合または ノーマルモード画面の場合に操作できます。番組表を表示している場合は操作でき ません。

番組表表示中の操作

機能	リモコンでの操作
1790 1310	7
番組表の日付変更	◀◀ ▶▶ を押す

アドバンストモード画面表示中の操作

機能	リモコンでの操作
17双 月七	
ブックマークヘジャンプ	◀◀ ▶▶ を押す

^{:「}シーン」を選択している場合のみ操作できます。番組表を表示している場合は、操作できません。

BS・110 度 CS デジタル放送を見る (BS モデルのみ)

BS・110 度 CS デジタル放送を見るときに使用するボタン



Smart Vision BS を起動 / 終了する

パソコンでBS・1 1 0 度CS デジタル放送を視聴するには「Smart Vision BS」というソフトを使います。

ジチェック!!

- ・BS・110度CSデジタル放送を見るには、アンテナ線の接続などが必要です。詳しくは『パソコンで楽しむBSデジタル放送』をご覧ください。
- ・SmartVision BS使用時はパソコンの処理の負荷が大きくなるため、 ほかのソフトをあらかじめ終了しておくことをおすすめします。

起動する

- 1 パソコンの電源が入っていない場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して、Windows を起動する(スタンバイ状態または休止状態の場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して復帰する)
- **2**【BS/CS】ボタンを押す SmartVision BS が起動します。

「本ソフトウェアを~」の画面が表示された場合は、マウスなどで 「OK」をクリックすると、SmartVision BS が起動します。

終了する

1 【終了】ボタンを押す SmartVision BS が終了します。

参照 Smart Vision BS について 『パソコンで楽しむ BS デジタル放送』

Smart Vision BS でのリモコン操作

SmartVision BS起動時には、リモコンで次のような操作を行うことができます。

視聴時の操作

機能	リモコンでの操作
チャンネルの切換	・【チャンネル/番号】ボタン([1]~ [12])でチャンネル番号を押す ・【チャンネル切換】ボタン(^~)を押 してチャンネルを切り換える ・【選局】ボタンを押してから【チャン ネル/番号】ボタン([1]~[10])で チャンネル番号を入力する
音量の調節 1	・【音量調節】ボタン(+ -)を押して音量を調節する・ 【消音】ボタンを押すと音声が消え、もう一度押すと音声が聞こえるようになる
ソース切換(BS / CS1 / CS2 / Video)	【Line 切換】ボタンを押す
番組表表示 / 非表示 2	【番組表】ボタンを押す
Video リスト表示 / 非表示 ²	【 Video リスト 】 ボタンを押す
予約リスト表示/非表示 2	【予約リスト】ボタンを押す
オンスクリーンディスプレイ表示 / 非表示	【画面表示】ボタンを押すと画面にチャンネル番号などが表示される
録画開始	【録画】ボタンを押す
タイムシフト / ライブ切換	【プレイモード】ボタンを押す
フルスクリーンと前モード(スリム / ノーマル/アドバンスト)の切換	【画面切換】ボタンを押す
字幕放送の切換 (表示/非表示)	【字幕】ボタンを押す
音声多重放送の音声の切換 (主音声/副音声)	【音声】ボタンを押す
複数の映像の切換	【アングル】ボタンを押す
データ放送視聴時の画面操作に対応	【d】ボタン、【カラー】ボタン、【決定登録】ボタン、【戻る】ボタンを押す、【矢印キー(▲▼◀►)】ボタンを押す
4、「女皇神祭「ギカン」は、ハン:	「ギリー ノラン・レロ リ に本新しています

^{1:【}音量調節】ボタンは、Windowsの「ボリュームコントロール」と連動しています。 SmartVision BS に表示される VOL は、変化しません。

^{2:}スリムモードおよびスリムモードからフルスクリーンモードに切り換えた場合は、番組表 / Video リスト / 予約リストを表示することができません。

タイムシフトモード/録画中/録画番組再生中の操作

機能	リモコンでの操作
巻き戻し	◀◀を押す 【矢印キー】ボタンの▼を押す 3・10・50 倍速まで速さが変わります。
早送り	▶▶を押す 【矢印キー】ボタンの▶を押す 3・10・50 倍速まで速さが変わります。
再生 / 一時停止	▶▮ を押す
停止	■を押す


[:] 録画番組の再生は、【Videoリスト】ボタンを押し【矢印キー】ボタンの▲▼で選択して 【決定登録】ボタンで指定できます。

番組表表示中の操作

機能	リモコンでの場作
17% HC	グレコンでの流に
※組集の日付恋面	◀◀ ▶▶ を押す
留組衣の口刊変史	[T] C 1T 9

DVD-Video を見る

DVD-Video を見るときに使用するボタン

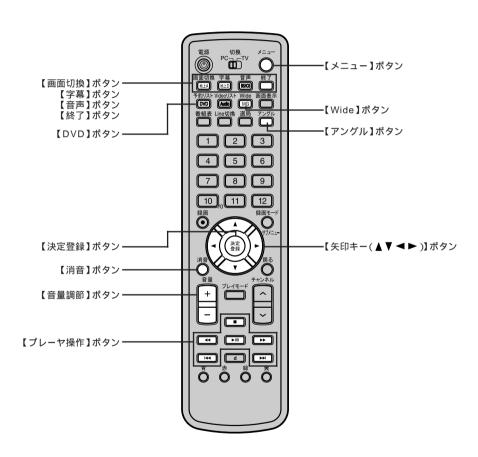

WinDVD を起動 / 終了する

DVD-Video を再生するには「WinDVD」というソフトを使います。

起動する

- 1 パソコンの電源が入っていない場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して、Windowsを起動する(スタンバイ状態または休止状態の場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して復帰する)
- **2**【DVD】ボタンを押す WinDVD が起動します。

終了する

1 【終了】ボタンを押す WinDVD が終了します。

WinDVD でのリモコン操作

WinDVD起動時には、リモコンで次のページの操作を行うことができます。

グチェック!!-

- ・DVD-Videoの種類によっては、これらの機能が使用できない場合があります。
- ・DVD-Video のほか、WinDVD で動作する VideoCD などは、リモコンで操作できる場合があります。
- ・DVD-Videoの再生中に、リモコンにて連続で早送りとほぼ同時に巻き 戻し/一時停止等の他の操作を実行すると、まれに、早送りのままに なってしまう場合があります。


このような場合は、もう一度リモコンで早送りか巻き戻しの操作を行うと、早送りを停止することができます。

	リモコンでの操作
巻き戻し	◆◆を押す 【矢印キー】ボタンの◆を押す 2・10・50倍速まで速さが変わります。
早送り	▶▶を押す 【矢印キー】ボタンの▶を押す 2・10・50 倍速まで速さが変わります。
再生 / 一時停止	▶▮▮を押す
停止	■を押す
前のチャプターに戻る	◀◀を 1 回押す
次のチャプターに進む	▶▶ を 1 回押す
音量の調節	・【音量調節】ボタン(+ -)を押して音量を 調節する ・【消音】ボタンを押すと音声が消え、もう一 度押すと音声が聞こえるようになる
アングルの切換	【アングル】ボタンを押す
字幕の切換	【字幕】ボタンを押す
音声の切換	【音声】ボタンを押す
メニューの操作	【メニュー】ボタンを押すと DVD メニューが表示される 【矢印キー】ボタンを押して項目を選択し、 【決定登録】ボタンを押す
通常表示とフルスクリーン表 示の切換	【画面切換】ボタンを押す
表示方式の切換(パン&ス キャン/ワイドスクリーン)	【Wide】ボタンを押す

:【チャンネル/番号】ボタンでチャプター番号を指定することもできます。

音楽を聴く

音楽を聴くときに使用するボタン

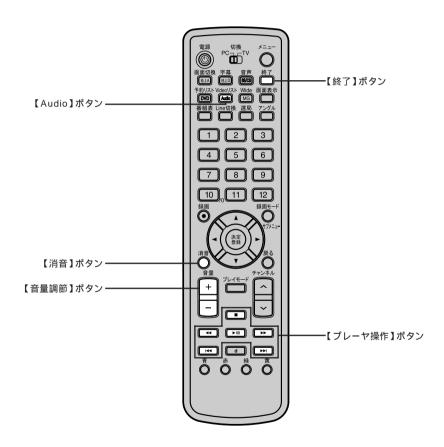

Beat Jam を起動 / 終了する

音楽を聴くには「BeatJam」というソフトを使います。

また、「MediaGarage」というソフトを使って音楽を聴くこともできます。「MediaGarage」の操作方法については、「MediaGarageでマルチメディアを楽しむ」(p.30)をご覧ください。ただし、著作権保護のあるフォーマットでは、MadiaGarageで再生することはできません。

起動する

- 1 パソコンの電源が入っていない場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して、Windowsを起動する(スタンバイ状態または休止状態の場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して復帰する)
- **2**【Audio】ボタンを押す BeatJam が起動します。
 - ・「使用許諾契約の確認」画面が表示された場合は、「はい」をク リックしてください。
 - ・BeatJam [SD Memory Card Option]をインストールしている場合は、次の画面が表示され、選択されているモードで自動的に起動します。



モードを切り換える場合は、BeatJam 起動後に上記画面で行ってください。

終了する

1 【終了】ボタンを押す BeatJam が終了します。

参照 / 「BeatJam」について ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「50音別目次」

BeatJam でのリモコン操作

BeatJam 起動時には、リモコンで次の操作を行うことができます。

機能	リモコンでの操作
巻き戻し	◀◀を押し続ける
早送り	▶▶を押し続ける
再生 / 一時停止	▶ ▮ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
停止	■を押す
前のトラックに 戻る	◀◀を 1 回押す
次のトラックに 進む	▶▶ を 1 回押す
音量の調節	・【音量調節】ボタン(+-)を押して音量を調節する・【消音】ボタンを押すと音声が消え、もう一度押すと音声が聞こえるようになる


[:] BeatJam [SD Memory Card Option]をお使いの場合、音楽 CD を再生中に一時停止することはできません。

グチェック!!

音楽 CD をはじめて再生する場合、CD ドライブのチェックについての メッセージが表示されます。この場合は「はい」をクリックしてCDドライ ブのチェックを実行してください。

MediaGarage でマルチメディアを楽しむ

MediaGarage を操作するときに使用するボタン

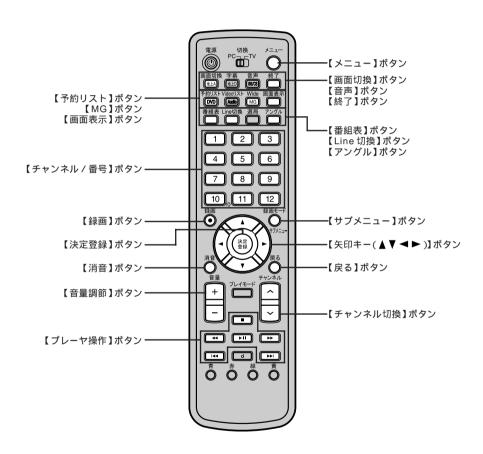

MediaGarage を起動 / 終了する

「MediaGarage」というソフトを操作することで、テレビ、番組表、ビデオ、写真、音楽をなどを見たり聴いたりすることができます。 SmartVisionやSmartHobbyで録画/録音/作成/登録した動画、 静止画、音楽などのコンテンツを見たり聴いたりすることもできます。

グチェック!!-

- ・テレビや番組表を見るには、あらかじめアンテナ線の接続やチャンネルの設定が必要です。詳しくは『TVモデルガイド』または『AirTVガイド』をご覧ください。
- ・MediaGarage 使用時はパソコンの処理の負荷が大きくなるため、ほかのソフトをあらかじめ終了しておくことをおすすめします。

起動する

- 1 パソコンの電源が入っていない場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して、Windows を起動する(スタンバイ状態または休止状態の場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して復帰する)
- **2** 【MG】ボタンを押す MediaGarage が起動します。
 - ・「MediaGarage が起動すると、オープニングアニメーションが表示されます。スキップしたいときは、【決定登録】ボタンまたは【メニュー】ボタンを押します
 - ・「本ソフトウェアを~」の画面が表示された場合は、マウスなどで「OK」をクリックすると、MediaGarageが起動します。

終了する

- 【終了】ボタンを押す MediaGarageが終了します。
- **参照** MediaGarageについて ぱそガイドュー「アプリケーションの紹介と 説明」-「50音別目次」

MediaGarage でのリモコン操作

MediaGarage 起動時には、リモコンで次の操作を行うことができます。

メインメニュー表示中の操作

機能	リモコンでの操作
機能の実行	【矢印キー】ボタンの▲ ▼を押してメニューを選び、【決定登録】ボタンを押す
MediaGarageの終了	・【矢印キー】ボタンの◀ ▶を押して「終了」を選び、【決定登録】ボタンを押す ・【終了】ボタンを押す

タイムシフト再生時の操作(TV機能)

機能	リモコンでの操作
早送り	▶▶を押す(3倍速) 再度▶▶を押すと10 50 3倍速の 順に速さが変わる
巻き戻し	◀◀を押す(3倍速) 再度◀◀を押すと10 50 3倍速の 順に速さが変わる
最新位置にジャンプ	▶▶ を押す
最古位置にジャンプ	 ◀ ◆◆を押す
再生 / 一時停止	▶ ▮ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
放送中の番組詳細情報を表示	【画面表示】ボタンを押す
チャンネルの切換	·【チャンネル / 番号】ボタン(〔1〕~ 〔12〕)でチャンネル番号を押す ·【チャンネル切換】ボタン(^~)を押 してチャンネルを切り換える
音量の調節	・【音量調節】(+ -)ボタンを押して音量を調節する・ 【消音】ボタンを押すと音声が消え、もう一度押すと音声が聞こえるようになる

機能	リモコンでの操作
ソース(TV / 外部入力)切換	【Line 切換】ボタンを押す
録画開始	【録画】ボタンを押す
録画停止	■を押す
フルスクリーン表示と通常表示の 切換	【画面切換】ボタンを押す
音声多重放送の音声の切換	【音声】ボタンを押す
ポップアップメニュー表示 (放送中番組リスト/放送中番組詳細/画面切り換え)	【サブメニュー】ボタンを押す
メインメニューに戻る	・【メニュー】ボタンを押す ・【戻る】ボタンを押す

^{:【}音量調節】ボタンは、Windows のボリュームコントロールと連動しています。 SmartVision に表示される VOL は変化しません。

放送中番組リスト表示時の操作(TV機能)

	リモコンでの操作
リストの選択	【矢印キー】ボタンの▲▼を押す
 次のページを表示	▶ ▶ を押す
前のページを表示	 ◀ を押す
番組リストのソート	【アングル】ボタンを押す
番組の詳細情報を表示	リストから番組を選択し、【画面表示】 ボタンを押す
チャンネルの切換	リストから番組を選択し、【決定登録】 ボタンを押す
タイムシフト再生に戻る	【戻る】ボタンを押す
メインメニューに戻る	【メニュー】ボタンを押す

放送中番組の詳細情報表示中の操作(TV機能)

機能	リモコンでの操作
元の画面に戻る	【戻る】ボタンを押す
メインメニューに戻る	【メニュー】ボタンを押す

番組表表示中の操作(EPG機能)

機能	リモコンでの操作
リストをジャンル別 / チャンネル 別に切換	【番組表】ボタンを押す
リストの選択	【矢印キー】ボタンの▲▼を押す
対象ジャンル / チャンネルを左右 に移動	【矢印キー】ボタンの◀▶を押す
番組表の日付変更	◀◀ ▶▶ を押す
番組リストのソート	【アングル】ボタンを押す
番組の詳細情報を表示	リストから番組を選択し、【画面表示】 ボタンを押す
	【予約リスト】ボタンを押す
予約設定	リストから番組を選択し、【決定登録】 ボタンを押す
メインメニューに戻る	・【メニュー】ボタンを押す ・【戻る】ボタンを押す

予約リスト表示中の操作(EPG機能)

機能	リモコンでの操作
次のページを表示	▶ ▶ を押す
前のページを表示	 ⊲◆ を押す
番組リストのソート	【アングル】ボタンを押す
予約結果リスト / 予約リストの表示切換	【矢印キー】ボタンの◀▶を押す
予約詳細設定	【矢印キー】ボタンの▲ ▼を押して番組 を選択し、【決定登録】ボタンを押す
ポップアップメニュー表示 (新規予約 / 予約の変更 / 予約の取 り消し)	【サブメニュー】ボタンを押す
番組表に戻る	【戻る】ボタンを押す
メインメニューに戻る	【メニュー】ボタンを押す

予約設定中の操作(EPG機能)

	リモコンでの操作
予約の実行	【決定登録】ボタンを押す
EPGコラム情報 / 番組タイトルの表示切換	【画面表示】ボタンを押す
予約詳細設定	【画面切換】ボタンを押す
番組表に戻る	【戻る】ボタンを押す
メインメニューに戻る	【メニュー】ボタンを押す

: EPG コラム情報がある場合のみ表示されます。

予約詳細設定中の操作(EPG機能)

機能	リモコンでの操作
項目間の移動と選択	【矢印キー】ボタンの▲ ▼を押して項目 を移動し、【決定登録】ボタンを押す
項目内の移動と選択	【矢印キー】ボタンの▲▼ ◀►を押して 項目を選択し、【決定登録】ボタンを押 す
予約設定に戻る	【戻る】ボタンを押す
メインメニューに戻る	【メニュー】ボタンを押す

VIDEO リスト表示中の操作(Video 機能)

機能	リモコンでの操作
ジャンルを左右に移動	【矢印キー】ボタンの◀▶を押す
次のページを表示	▶▶ を押す
前のページを表示	 ◀ ● を押す
VIDEO リストのソート	【アングル】ボタンを押す
ビデオを再生する	【矢印キー】ボタンの▲ ▼を押して番組を選択し、【決定登録】ボタンを押す
メインメニューに戻る	・【メニュー】ボタンを押す ・【戻る】ボタンを押す

ビデオ再生中の操作(Video機能)

機能	リモコンでの操作
再生を停止する。	■を押す
早送り 1	▶▶を押す(3倍速) 再度▶▶を押すと10 50 3倍速の 順に速さが変わる
巻き戻し ¹	◀●を押す(3倍速) 再度◀◀を押すと10 50 3倍速の 順に速さが変わる
再生 / 一時停止	▶▮●を押す
再生位置を前のシーンに移動する 1	 ◀ を押す
再生位置を次のシーンに移動する 1	▶ ▶ を押す
番組情報の表示 / 非表示の切換	【画面切換】ボタンを押す
音量の調節 2	・【音量調節】(+ -)ボタンを押して音量を調節する・【消音】ボタンを押すと音声が消え、もう一度押すと音声が聞こえるようになる
音声多重放送の音声の切換	【音声】ボタンを押す
ポップアップメニュー表示 (VIDEO リスト / 画面切り換え / シーンジャンプ ¹)	【サブメニュー】ボタンを押す
VIDEO リストに戻る	【戻る】ボタンを押す
メインメニューに戻る	【メニュー】ボタンを押す

- 1: SVIファイル形式の番組を再生している場合のみ操作できます。
- 2:【音量調節】ボタンは、Windows のボリュームコントロールと連動しています。 SmartVision に表示される VOL は変化しません。

シーンジャンプ画面表示中の操作(Video機能)

機能	リモコンでの操作
指定したシーンから再生	【矢印キー】ボタンの◀▶を押してシーンを選択し、【決定登録】ボタンを押す
ポップアップメニュー表示 (VIDEO リスト / シーンジャンプ 中止)	【サブメニュー】ボタンを押す

Photo ライブラリー覧表示中の操作(Photo機能)

機能	リモコンでの操作
次のページを表示	▶▶ を押す
前のページを表示	 ◀ を押す
ライブラリ一覧のソート	【アングル】ボタンを押す
ポップアップメニューの表示 (フォト一覧 / スライドショー / ス ライドショー設定)	【サブメニュー】ボタンを押す
Photo 一覧の表示	【矢印キー】ボタンの▲ ▼を押してライブラリを選択し、【決定登録】ボタンを押す
メインメニューに戻る	・【メニュー】ボタンを押す ・【戻る】ボタンを押す

Photo 一覧表示中の操作(Photo機能)

機能	リモコンでの操作
次のページを表示	▶ を押す
前のページを表示	 ◀ を押す
Photo 一覧のソート	【アングル】ボタンを押す
画像を拡大表示	【矢印キー】ボタンの▲▼ ◀ ▶を押して 画像を選択し、【決定登録】ボタンを押 す
ライブラリ一覧に戻る	【戻る】ボタンを押す

フルスクリーン表示中の操作(Photo機能)

	リモコンでの操作
ポップアップメニューの表示 (フォト操作 / Photo 一覧)	【サブメニュー】ボタンを押す
Photo 一覧に戻る	【戻る】ボタンを押す

フォト操作中の操作(Photo機能)

機能	リモコンでの操作
先頭の画像を表示	 ◀ を押す
最後の画像を表示	▶▶ を押す
1 枚前の画像を表示	◀◀を押す
1 枚後の画像を表示	▶▶を押す
フルスクリーン表示に戻る	【戻る】ボタンを押す
	【メニュー】ボタンを押す

スライドショー表示中の操作(Photo機能)

	リモコンでの操作
ライブラリー覧に戻る	・■を押す ・【登録決定】ボタンを押す ・【戻る】ボタンを押す

スライドショー設定中の操作(Photo機能)

機能	リモコンでの操作
項目間の移動と選択	【矢印キー】ボタンの▲ ▼を押して項目 を移動し、【決定登録】ボタンを押す
項目内の移動と選択	【矢印キー】ボタンの▲ ▼< ►を押して 項目を移動し、【決定登録】ボタンを押 す
ライブラリー覧に戻る	【戻る】ボタンを押す
メインメニューに戻る	【メニュー】ボタンを押す

BGM 選択中の操作(Photo 機能)

機能	リモコンでの操作
次のページを表示	▶ を押す
前のページを表示	 ◀ を押す
リストのソート	【アングル】ボタンを押す
曲を選択してスライドショー設定 に戻る	【矢印キー】ボタンの▲ ▼を押して曲を 選択し、【決定登録】ボタンを押す
スライドショー設定に戻る	【戻る】ボタンを押す

MUSIC MENU表示中の操作(Music機能)

機能	リモコンでの操作
カテゴリの選択	【矢印キー】ボタンの▲ ▼を押してカテゴリを選択し、【決定登録】ボタンを押す
メインメニューに戻る	・【メニュー】ボタンを押す ・【戻る】ボタンを押す

カテゴリ別 MUSIC リスト表示中の操作(Music 機能)

機能	リモコンでの操作
リストの選択	【矢印キー】ボタンの▲▼を押す
カテゴリの切換	【矢印キー】ボタンの◀▶を押す
次のページを表示	▶▶ を押す
前のページを表示	 ◀ を押す
リストのソート	【アングル】ボタンを押す
ポップアップメニューの表示 (1曲目から再生/曲リスト表示/ ランダム再生) ¹ (再生・一時停止/ランダム再生/リ ピート再生) ²	【サブメニュー】ボタンを押す
音楽を再生する	「すべての音楽」のカテゴリで表示し、 曲を選んで【決定登録】ボタンを押す
MUSIC リストを表示	「アルバムリスト」「アーティスト別」 「ジャンル別」のカテゴリで表示し、項 目を選んで【決定登録】ボタンを押す
MUSIC MENU に戻る	【戻る】ボタンを押す
メインメニューに戻る	【メニュー】ボタンを押す

1:「アルバムリスト」アーティスト別」ジャンル別」のカテゴリで表示しているとき。

2:「すべての音楽」で表示しているとき。

MUSIC リスト表示中 / 再生中の操作(Music 機能)

機能	リモコンでの操作
カテゴリの切換	【矢印キー】ボタンの◀▶を押す
次のページを表示	▶▶ を押す
前のページを表示	 ◀ を押す
次の曲	▶ ▶を押す
頭出し/前の曲	◀ ●を押す
リストのソート	【アングル】ボタンを押す
ポップアップメニューの表示 (再生・一時停止 / リピート再生 / ランダム再生)	【サブメニュー】ボタンを押す
再生	【矢印キー】ボタンの▲ ▼を押して曲を 選択し、▶ ■■ボタンまたは【決定登録】 ボタンを押す
停止	■を押す
一時停止 / 再生	再生中の曲が選択されている状態で ▶ ■■ ボタンを押す
カテゴリ別 MUSIC リストに戻る	【戻る】ボタンを押す
メインメニューに戻る	【メニュー】ボタンを押す

設定一覧表示中の操作(Setting機能)

機能	リモコンでの操作
項目の選択	【矢印キー】ボタンの▲▼ ◀ ▶を押して 項目を選択し、【決定登録】ボタンを押 す
メインメニューに戻る	【メニュー】ボタンを押す

インフォメーション画面表示中の操作(Info機能)

	リモコンでの操作
メインメニューに戻る	【メニュー】ボタンを押す

ご家庭のテレビのリモコンとして使う


このリモコンは、設定を変えることで、ご家庭のテレビの操作をすることができます。

ご家庭のテレビのリモコンとしてお使いになるには、リモコンのモードをTVモードにしておく必要があります。p.13の「モードについて」をご覧になり、リモコンのモードをTVモードにしてください。

テレビを見るときに使用するボタン

ジチェック!!-

ご家庭のテレビのリモコンとしてお使いになる場合は、それぞれのテレビのマニュアルをご覧ください。テレビのメーカーや機種によっては、使用できる距離や角度が異なる場合があります。また、メーカーによっては対応していないボタンもあります。

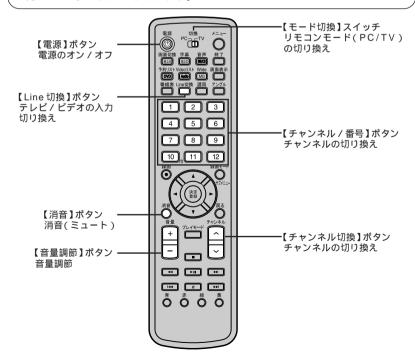

ご家庭のテレビにあわせてリモコンの設定をする

ご家庭のテレビのリモコンとしてお使いになるには、p.43 の「対応 メーカー一覧」をご覧になり、ご家庭のテレビのメーカーと対応機種に あわせて、リモコンの設定をする必要があります。

- **1** リモコンの【モード切換】スイッチを「TV」に切り換える
- **2** 【電源】ボタン(①)を押したまま、メーカーごとに割り当てられた数字(設定する番号 1 / 設定する番号 2)のボタンを順に押す
- **3** 【電源】ボタン(())を離す

グチェック!!

- ・数字ボタンを押す前や、押してすぐに【電源】ボタン(①)から指を離すと、正しく設定が行われない場合があります。
- ・関係ないボタンを押してしまったときや、押すボタンを間違えてしまった場合は、いったん【電源】ボタン(①)から指を離し、しばらくしてから、もう一度【電源】ボタン(①)を押してリモコンの設定をしてください。
- ・数字ボタンを押す間隔が1分以上になると、設定が解除されます。
- ・数字ボタンを3つ以上押した場合は、最後に押した2つの数字が有効になります。
- ・乾電池が極端に消耗してしまった場合、設定した内容が解除されてしまうことがあります。その場合は、もう一度設定をやりなおしてください。
- ・TV モードではパソコンを操作することはできません。

対応メーカー 一覧

メーカー名	対応機種	設定する番号 1	設定する番号 2
Panasonic	1986年以降の機種		
	その他 ²		
SONY	-		
HITACHI	1985年以降の機種		
MITSUBISHI	1987年以降の機種		
	その他 ²		
TOSHIBA	1984年以降の機種		
SANYO	1985年以降の機種		
	その他 ²		
SHARP	1987年以降の機種		
VICTOR(JVC)	1987年以降の機種		
	その他 ²		
NEC	1990年以降の機種 1		
	その他 ²		
AIWA	1986年以降の機種		
	その他 ²		
富士通ゼネラル	1987年以降の機種		
FUNAI	1990年以降の機種		
	その他 ²		
Pioneer	-		
PHILIPS	-		

1:初期設定値

2:対応している機種で動かなかった場合、この組み合わせで試してみてください。

グチェック!/一

- ・乾電池を交換した場合は初期設定値に戻りますので、再度設定しなおす必要があります。
- ・対応しているメーカーのテレビで、お使いになれない機種もあります。

17型TVチューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F17W81(R)), 23型TVチューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F23W11)をお使いの場合

ここで紹介している方法で、ご家庭のテレビをリモコン操作できるよう設定すると、17型 TV チューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ (F17W81(R))および 23型 TV チューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F23W11)のTVモードをリモコンで操作することができなくなります。

リモコンで操作できるようにするには、リモコンの乾電池をいったん取り外してから、再度取り付け、リモコンの設定を初期設定値に戻してください。

困ったときのトラブル解決 Q&A

- リモコンを操作しても反応しない、動きが悪い
 - リモコンの【モード切換】スイッチを正しく設定してください
 ご家庭のテレビを操作する場合は TV モードに設定してください。
 パソコンを操作する場合は PC モードに設定してください(p.13)。
 - 乾電池が消耗していないかを確認し、乾電池を正しくセットしてく ださい

乾電池の寿命が切れているか、または乾電池が正しくセットされてい ない可能性があります。

乾電池を正しくセットしなおしてください。正しくセットしても改善 されない場合は、新しい乾電池に交換してください。



乾電池のセットのしかた 「乾電池の入れ方」(p.8)

A パソコンやテレビに近づいて操作してください

リモコンを操作する場所がパソコンやテレビから離れすぎていると、 正しく動かない場合があります。

パソコンやテレビに近づいて操作してください。



リモコンの操作範囲について 「使用できる範囲」(p.12)

受光部に向けて操作してください

リモコンを操作するときには、パソコンやご家庭のテレビの受光部に向けて操作してください。



受光部について 「リモコン受光部について」(p.11)

- リモコンと受光部の間に信号をさえぎるようなものがある
 パソコンまたはご家庭のテレビとリモコンの間に信号をさえぎるよう
 なものがあると、信号が届かず、操作できない場合があります。
 リモコンとパソコン、またはご家庭のテレビの間には物を置かないでください。
- A パソコンがセーフモードになっている
 パソコンがセーフモードになっている場合は、リモコンでパソコンを
 操作することはできません。
 Windows を通常のモードで起動して操作してください。
- Beat Jam で音楽を再生中に一時停止できない
- A BeatJam [SD Memory Card Option]では、音楽 CD を再生中に一時停止することはできません。
- (リモコンに飲み物をこぼしてしまった
 - リモコンを使う前に以下の点を確認してください。
 やわらかい素材の乾いた布でふき取ってください。リモコンの内部に水分が入ってしまった場合は、乾電池を取り外し、乾くのを待ってからお使いください。乾いた後で、リモコンで操作ができないなどの不具合がある場合は、121コンタクトセンターの故障診断・修理受付窓口にご相談ください。詳しくは、『121ware ガイドブック』をご覧ください。

グチェック!!

ジュースなどをこぼしたときは、きれいにふき取ってもリモコンの内部に糖分などが残り故障することがあります。

仕様一覧

リモコン機能仕様

外形寸法	53(W) x 200(H) x 24.2(D)mm	
質量	90g(電池含まず)	
赤外線周波数	940nm	
赤外線キャリア周波数	38KHz	
赤外線フォーマット	2bitPPM フォーマット	
赤外線到達距離	PC モード時 : 3 m 以内	
	TV モード時 : 7 m 以内	
対応キー	PC モード時:51 キー	
	TV モード時 : 19 キー	
テレビモード時リモコン 対応メーカー	Panasonic、SONY、HITACHI、MITSUBISHI、 TOSHIBA、SANYO、SHARP、VICTOR (JVC)、NEC、AIWA、富士通ゼネラル、FUNAI、 Pioneer、PHILIPS	
電池	単3アルカリ乾電池2本	
電池寿命 PC モードにてキー連続操作約 100 時間		